

TG - 1000




STONE GENERATORS for LONG SIZE CABLE

PREDAJNIK TG-1000

EXTRA

POWER-STATUS

NORMAL-HIGH

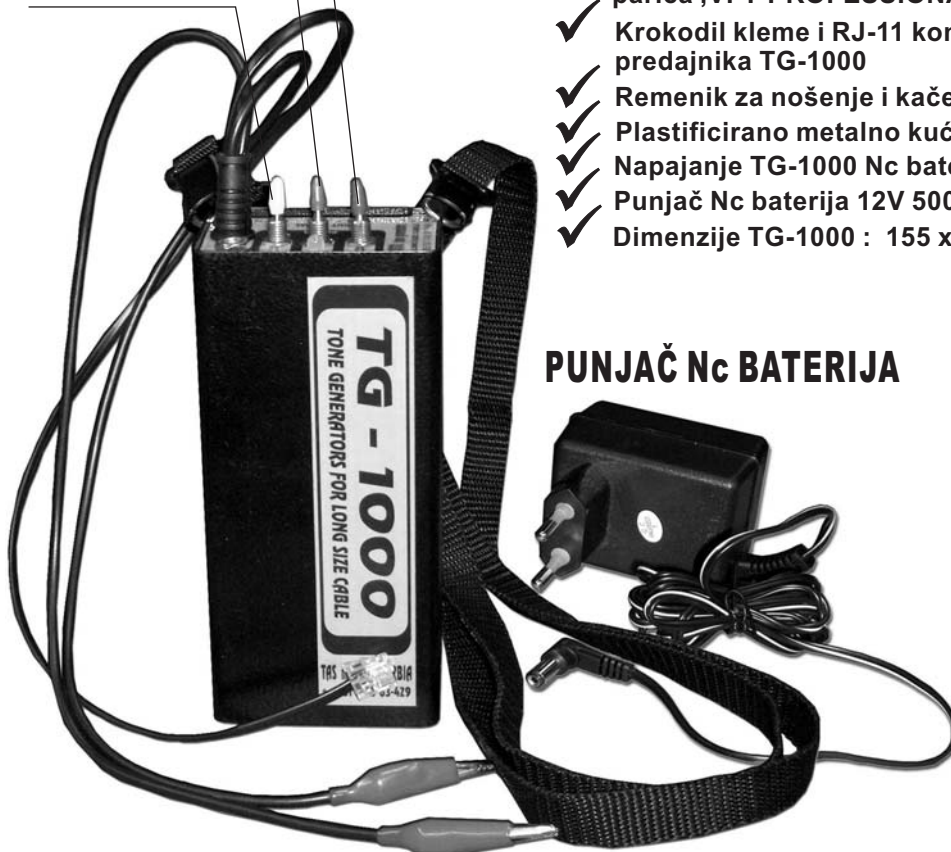

- ✓ TG-1000 - PREDAJNIK ZA RAD NA KABLOVIMA VELIKIH DUŽINA
- ✓ TG-1000 - LED INDIKATOR STATUS LINE :
 - *ZELENA BOJA : emitovanje VF signala po praznoj parici
 - *NARANDZASTA BOJA : kratki spoj La i Lb grane parice
 - *CRVENA BOJA : prisustvo napona na parici
- ✓ TG-1000 ima SIMETRIČAN izlazni VF signal po La i Lb grani
- ✓ Prednaponska zaštita predajnika TG-1000 na 140V
- ✓ Prekidač POWER-STATUS za uključenje i isključenje TG-1000
- ✓ Prekidač za NORMAL-HIGH za izbor režima rada:
 - NORMAL sa linijskim naponom 8V,
 - HIGH sa linijskim naponom 14V
- ✓ Prekidač EXTRA (ISKLUČENA INDIKACIJA KRATKOG SPOJA) sa linijskim naponom 18V za rad na kablovima velikih dužina
- ✓ Predajnik TG-1000 je kompatibilan za rad sa sondama tragača parica, VFT-PROFESSIONAL i VFT-HIGH
- ✓ Krokodil kleme i RJ-11 konektor na La i Lb granama predajnika TG-1000
- ✓ Remenik za nošenje i kačenje predajnika TG-1000
- ✓ Plastificirano metalno kućište
- ✓ Napajanje TG-1000 Nc baterijom 9.6 V 400mA
- ✓ Punjač Nc baterija 12V 500mA
- ✓ Dimenzije TG-1000 : 155 x 70 x 45 mm

PUNJAČ Nc BATERIJA

NAPOMENA:

- TG-1000 je namenski predviđen za rad na praznim paricama, ali se može koristiti i na paricama u saobraćaju. Predajnik TG-1000 ima ugrađenu prednaponsku zaštitu na 140V. Preko ovog napona koristi se na ličnu odgovornost uz upozorenje da je tada moguće električno oštećenje uređaja.
- Kod kratkog spoja La i Lb grane na parici predajnik TG-1000 neće generisati VF signal po parici.
- Preporučujemo da NC baterije TG-1000 kod prvih 3 korišćenja, ispraznite do kraja, i da ih onda punite 10h, a radi pravilnog formiranja batrinskih ćelija i njihovog "memoriskog efekta punjenja"